




INSTRUKCJA MONTAŻU

DESKI OGRODOWEJ

PODSTAWOWYM WARUNKIEM TEGO, ABY NAWIERZCHNIA Z DEKORACYJNYCH DESEK BETONOWYCH SPEŁNIAŁA SVOJE FUNKCJE, JEST PRAWIDŁOWO WYKONANA PODBUDOWA. OD NIEJ ORAZ OD WŁAŚCIWEGO UŁOŻENIA MATERIAŁU ZALEŻY POŹNIEJSZA STABILNOŚĆ, SZTYWNOŚĆ NAWIERZCHNI, ORAZ ESTETYKI WYKOŃCZENIA.

Zalecane układanie desek ogrodowych

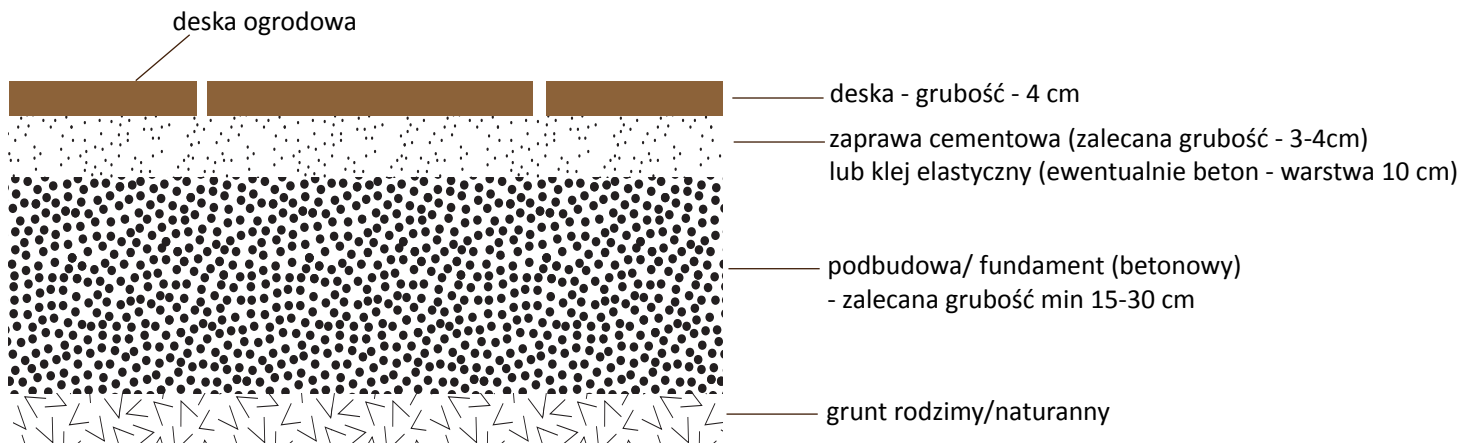

Rys. Przekrój - układanie desek ogrodowych.

1. Powierzchnia, na której będą montowane deski powinna być odpowiednio przygotowana. W tym celu należy usunąć warstwę humusu, a na jej miejsce wykonać fundament/podbudowę z warstwy chudego betonu. Grubość podbudowy powinna wynosić od 15 cm do 30 cm. Należy pamiętać, aby warstwę podbudowy odpowiednio zagęścić, np. płytą wibrującą.
2. Wykonana podbudowa powinna zapewnić sztywność i stabilność podłoża na działanie obciążeń, a także mrozu.
3. Przy układaniu desek na balkonie podłoże stanowi wylewka betonowa lub zbrojona płyta betonowa o odpowiednich parametrach.
5. Do przyklejenia / układania desek używa się zaprawy cementowo - betonowej bądź kleju półelastycznego oraz gumowego młotka najlepiej białego (nie należy używać czarnego, ponieważ może on pozostawić trudne do usunięcia zabrudzenia).
6. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić od 3 do 4 cm. Należy ją rozprowadzić pod całą powierzchnią deski (nakładając zaprawę tak aby nie ubrudzić powierzchni deski).
7. Deski przycinamy piłą do betonu z tarczą diamentową.
8. Deski można układać na styk bądź z fugą.
8. Przy układaniu desek z fugą należy pamiętać o pozostawieniu ok. 5 – 15 mm odstępu między deskami na wykonanie fugowania.
9. Fugę można wykonać z piasku bądź zaprawy uszczelniacza.
10. Podczas fugowania należy pamiętać, aby wyfugować całą powierzchnię pomiędzy deskami, starając się nie brudzić przy tym desek.
11. Po ułożeniu desek nie należy chodzić od 1 do 2 dni po ułożonych elementach.
12. Aby zabezpieczyć deski przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zabrudzeniami wskazane jest zaimpregnowanie desek impregnatem firmy Stonel.
13. Przy zastosowaniu fugi z piasku impregnacji dokonujemy przed procesem fugowania. Natomiast przy zastosowaniu fugi z zaprawy uszczelniacza impregnacji dokonujemy po fugowaniu oraz wyschnięciu zaprawy uszczelniającej.